

# Hoja de instrucciones y consejos

## Para Honeywell T4-Pro programable


Con la cámara de su teléfono escanee el código QR y toque la notificación para conectarse directamente a la página web *Honeywell T4 Pro* para obtener más consejos y videos.



### Cómo configurar las temperaturas de "amanecer/día/noche/dormir" en su termostato

1. Presione **Menu** en su termostato.
2. Se muestra **PROG.** Presione **Select**. Entonces se muestra **ON**. Presione **Select**.
3. Presione **+** o **-** para seleccionar el día o el conjunto de días a editar. Presione **Select**.
4. Presione **+** o **-** para seleccionar un día o un conjunto de días para editar (Despertar/Fuera/En casa/Dormir). Presione **Select**.
5. Se muestra **ON**. Presione **Select** para mantener activado el período de programación. O presione **+** y luego **Select** para desactivar el período de programación.
6. La hora comienza a parpadear. Presione **+** o **-** para ajustar la hora de inicio del período de programación. Presione **Select**.
7. La temperatura comienza a parpadear. Presione **+** o **-** para ajustar la temperatura del punto de ajuste de "Calor". Presione **Select**. Presione **+** o **-** para ajustar el punto de ajuste de temperatura "Frio". Presione **Select**.
8. Repita los pasos 4 al 7 para los otros períodos de programación. Si SS parpadea en la pantalla, se refiere al sábado y al domingo.
9. Presione **Home** cuando haya terminado para guardar y regresar a la pantalla de inicio.
10. El horario se puede ajustar y **ON** o **OFF** volviendo al **Menu** y siguiendo los pasos indicados anteriormente.

## Controles de su termostato

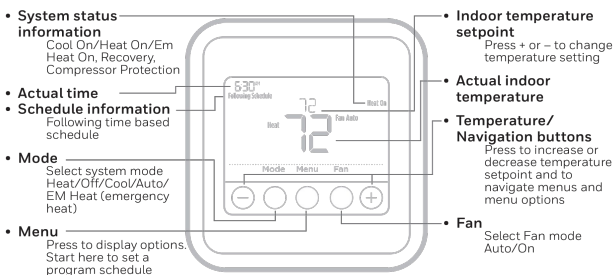

The screen will wake up by pressing any of the five buttons. If powered by the C wire, the screen stays lit for 45 seconds after you complete changes. If powered by battery only, the screen stays lit for 8 seconds. Depending on how your thermostat was installed, the screen light may always be on.

## ¡Consejos para solucionar problemas!

1. La pantalla está en blanco -Revise las baterías. Si están mal, reemplácelas. Asegúrese de que el interruptor de encendido para calefacción y refrigeración esté encendido.
2. Calefacción y refrigeración no responde -Presione el botón **MODE** para configurar el sistema **HEAT**. Asegúrese de que la temperatura deseada sea más alta que la temperatura interior. Presione el botón **Mode** para configurar el sistema **COOL**. Asegúrese de que la temperatura deseada sea inferior a la temperatura interior. Espere 5 minutos para que el sistema responda.
3. "Cool ON" o "Heat ON" está parpadeando -La función de protección del compresor está activada. ESPERE 5 minutos para que el sistema se reinicie de manera segura, sin dañar el compresor.

# Hoja de instrucciones y consejos

## Para Honeywell T4-Pro programable

Abra la cámara en su teléfono para escanear el código QR y toque la notificación para conectarse directamente a la página web Honeywell T4 Pro para obtener más consejos y videos.



## Cómo programar un horario

Puede programar cuatro períodos de tiempo cada día, con diferentes configuraciones para los días de semana y los fines de semana. Recomendamos los ajustes preestablecidos (que se muestran en la tabla a continuación), ya que pueden reducir sus gastos de calefacción/refrigeración.

**AMANECER**-Establezca la hora a la que se despierta y la temperatura que desea durante la mañana, hasta que se vaya por el día.

**FUERA**-Establezca la hora a la que sale de casa y la temperatura que desea mientras está fuera (generalmente un nivel de ahorro de energía).


**EN CASA**-Establezca la hora de regreso a casa y la temperatura que desea durante la noche, hasta la hora de acostarse.

**DORMIR**-Establezca la hora a la que se acuesta y la temperatura que desee durante la noche (generalmente un nivel de ahorro de energía).

	Heat	Cool
<b>Wake</b> (6:00 am)	70°	78°
<b>Away</b> (8:00 am)	62°	85°
<b>Home</b> (6:00 pm)	70°	78°
<b>Sleep</b> (10:00 pm)	62°	82°

**NOTA:** Establezca la hora a la que se acuesta y la temperatura que desea durante la noche (generalmente un nivel de ahorro de energía).

## Cómo anular temporalmente su configuración

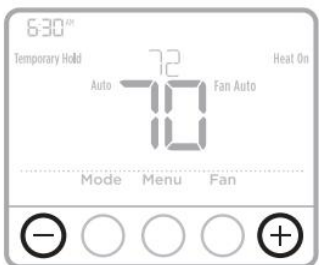

1. Presione **+** o **-** para ajustar la temperatura
2. Una vez en la temperatura de ajuste deseada, no se necesita tomar más acción. La nueva temperatura de consigna será retenida hasta que comience el siguiente período de tiempo programado.
3. Para cancelar la retención temporal, presione **+** o **-** y luego presione **Cancel**



Virginia Cooperative Extension programa en colaboración con el Departamento de Agricultura, Ciencia y Tecnología, Virginia Tech • Virginia State University  
www.ext.vt.edu



Prepared by Energy Masters, a program managed by EcoAction Arlington and the Virginia Cooperative Extension. Cover photo sourced from Smartway Solutions

